





Instalación de Borde de Goteo en Áreas de Vientos Fuertes y Vientos Fuertes con Granizo

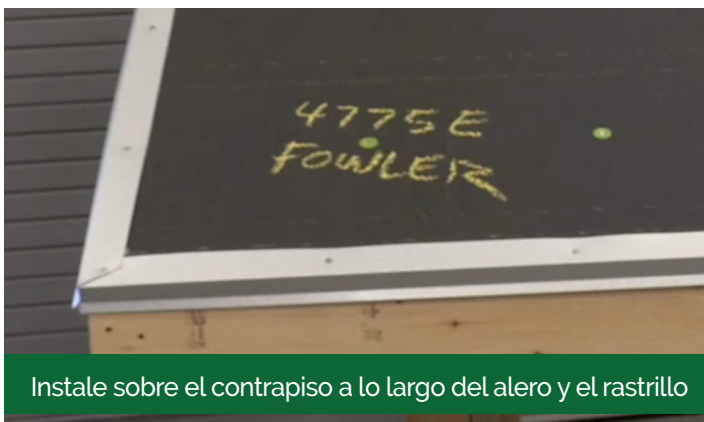

Instale sobre el contrapiso a lo largo del alero y el rastrillo



Clavos cada 12"

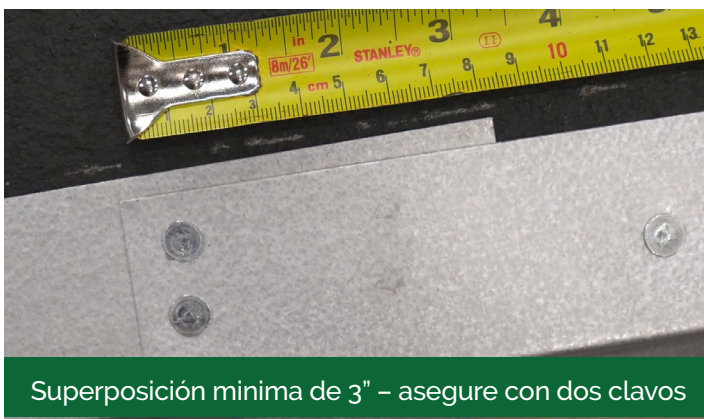

Superposición mínima de 3" – asegure con dos clavos



Deck de 2" de ancho y 1/2" debajo de la base del revestimiento

Escriba el domicilio en el deck del techo.

- Tome fotos de:
- eparación de clavos
 - superposiciones



Documentación

Complete el Formulario de Cumplimiento de Techado